Tu Hacksaw RadioShack está hecha para embestir caminos difíciles. Los amortiguadores manejan los caminos ásperos y el engranaje diferencial toma curvas cerradas con facilidad. Construida en escala 1/12, puede alcanzar velocidades superiores a 500 pies por minuto.

## LA FCC QUIERE QUE SEPAS

Tu camioneta puede causar interferencia a TV ó radio aún cuando se esté operando adecuadamente. Para determinar si tu camioneta está causando la interferencia apágala. Si la interferencia se va, tu camioneta la está causando. Trata de eliminarla con lo siguiente:

- aparta tu camioneta del receptor
- contacta a tu tienda local RadioShack para ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC requiere que pares de utilizar tu camioneta.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) éste dispositivo no causará interferencia nociva, y (2) éste dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause funcionamiento indeseado.

Los cambios ó modificaciones a éste producto no aprobados expresamente por RadioShack, ó la operación de éste producto en cualquier otra forma a la detallada en éste manual del usuario pueden anular su autorización para usar el producto.

## INSTALACION DE BATERIAS

**Advertencia:** Desecha las baterías viejas pronta y apropiadamente. No las quemes ó entierres.

**Precauciones:**

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendados.
- No mezcles baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas ó recargables), ó baterías recargables de diferentes capacidades.
- Después de cargar ó recargar el paquete de baterías, desconéctalo del cargador (ve las instrucciones de carga de batería en el manual del cargador) Sobrecargar el paquete de baterías puede dañarlo.
- Cuando desconectes el paquete de baterías del cargador, no jales de los cables del conector. Podrías dañar el paquete de baterías.
- Si no vas a utilizar la camioneta por una semana ó más, remueve las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.
- Nunca dejes baterías muertas ó débiles en el transmisor ó en la camioneta.

## En el Transmisor

Necesitas una batería de 9Vcc (no suministrada) para el transmisor. Para un mejor desempeño y mayor vida recomendamos la batería alcalina RadioShack.

1. Jala la lengüeta en la orilla de la base del transmisor y levanta la tapa.
2. Coloca una batería en el compartimento de acuerdo a los signos de polaridad (+ y -) marcados adentro.
3. Coloca la tapa y asegúrala.

Cuando el rango del transmisor disminuye, reemplaza su batería.

## En la Camioneta

Tu camioneta utiliza 8 baterías alcalinas AA ó un paquete recargable de baterías de 9.6Vcc (no suministrado, disponible en tu tienda local RadioShack)

Puedes instalar baterías alcalinas AA en la caja de baterías para usar la camioneta mientras el paquete de baterías se está cargando.

**Advertencia:** Si utilizas baterías alcalinas para alimentar el motor, se calentaran mucho. Para prevenir quemaduras, asegúrate de esperar unos minutos después de que hayas parado de utilizar la camioneta antes de remover las baterías.

**Nota**: Antes de utilizar el paquete de baterías, utiliza un cargador de paquetes de baterías (disponible en tu tienda local RadioShack) para cargarlo. Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** de la camioneta a **OFF**.
2. Utiliza una moneda para girar los seguros del compartimento de baterías en contra de las manecillas del reloj hasta que se detengan.
3. *Si estás utilizando un paquete de baterías de 9.6Vcc*, sujeta el conectador del paquete de baterías al conectador de la camioneta y colócalo en el hueco.

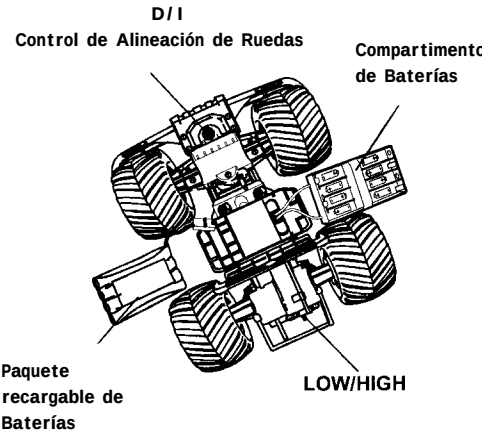


*Si estás utilizando baterías alcalinas*, colócalas en la caja compartimento de baterías suministrada de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro. Sujeta el conector de la caja de baterías al conector de la camioneta. Voltea la caja de baterías y colócala en el lugar designado.

Nota: No fuerces los conectores! Embonan en un solo sentido.

4. Cierra la tapa y gira los seguros en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detengan para asegurar la tapa.

Si la camioneta corre lentamente ó no del todo, recarga el paquete de baterías ó reemplaza las baterías alcalinas.

**Importante:** El sello de reciclado RBRC® de la EPA en las baterías de niquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack es un participante

voluntario de un programa industria para recolectar y reciclar éstas baterías al final de su vida útil, cuando son retiradas de servicio en Estados Unidos y Canadá. El programa de la RBRC provee una alternativa conveniente para colocar baterías usadas de Ni-Cd en la basura ó basurero municipal, lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a la autoridad competente para información sobre reciclaje.

La participación de RadioShack en éste programa es parte del compromiso de la compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

### Conducir la HackSaw

1. Desliza **ON/OFF** en el lado del pasajero de la camioneta a **ON**. Los faros encienden.
2. Desliza **L/H** (bajo la defensa trasera) a **H** para conducir sobre una superficie lisa, ó a **L** para conducir sobre superficies rugosas.

   **Notas:**

   - Si no puedes mover fácilmente el interruptor, suavemente haz con la mano hacia atrás las ruedas de la camioneta. Entonces intenta de nuevo.
   - Si escuchas un ruido fuerte mientras conduces tu camioneta, éste es normal. El sonido es producido por el clutch que protege la caja de engranes.

3. Usa las palancas de dirección para arrancar y conducir la camioneta.

   **Palanca de Control Izquierda**

   - empuja hacia delante para ir hacia delante
   - jala hacia atrás para ir hacia atrás
   - suéltala para detenerte

   **Palanca de Control Derecha**

   - empújala a la izquierda para moverte a la izquierda
   - empújala a la derecha para moverte a la derecha
   - suéltala para ir derecho

4. Cuando termines de conducir la camioneta, desliza **ON/OFF** a **OFF**. Los faros se apagan.

## AJUSTAR LA ALINEACION DE RUEDAS

Si la camioneta no sigue una línea recta cuando sueltas la palanca de control derecha, usa un destornillador plano para ajustar el control de ali-

neación de ruedas en la base de la camioneta.

Gira el control hacia **R** si la camioneta se va a la izquierda, ó hacia **L** si la camioneta se va a la derecha.

## CONSEJOS UTILES

Estos consejos pueden ayudarte para que disfrutes al máximo tu camioneta.

- Correr tu camioneta continuamente por largos periodos genera altos niveles de temperatura. El calor causa que el motor se desgaste y rompa. Para ayudar a mantener los niveles de temperatura bajos, cuando la energía de las baterías se termine, deja la camioneta enfriarse por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías recién cargadas.
- Si el motor de la camioneta corre pero no responde al transmisor, acércate al a la camioneta e intenta de nuevo.
- Si la camioneta se mueve lentamente, y le has instalado baterías nuevas ó recién cargadas, checa que el mecanismo este libre de hilos, cabello y polvo.
- Si alguien usa un CB cerca, puede que interfiera con tu control de la

camioneta. Si esto sucede, aleja tu camioneta y transmisor del CB.

- No puedes operar tu camioneta cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia que tu camioneta (27MHz ó 49MHz). Checa en la caja de tu camioneta para ver que frecuencia maneja.

Mantén la camioneta seca; si se moja, sécala inmediatamente. Utiliza y guarda la camioneta en ambientes de temperatura normal. Manipula la camioneta cuidadosamente, no la tires. Mantén la camioneta alejada del polvo y mugre, y límpiala ocasionalmente con un paño húmedo para mantenerla como nueva.

## MANTENIMIENTO

Modificar ó alterar los componentes internos de la camioneta puede causar mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular tu autorización de la FCC para operarla. Si tu camioneta no funciona como debería, llévala a tu tienda local RadioShack para asistencia.

## PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar éstas partes fácilmente reempla-
zables para tu camioneta en tu tienda local RadioShack. Simplemente identifica la(s) parte(s) que necesitas en la ilustración, luego identifica el número de parte en la tabla.

| Descripción de la Parte | Número de Parte |
|---|---|
| Transmisor (27MHz) | 12333852 |
| Transmisor (49MHz) | 12333860 |
| Antena de Recepción | 12333878 |
| Tapa de Batería (camioneta) | 12261384 |
| Tapa de batería (transmisor) | 10611358 |
| Compartimento de Baterías | 1222886 |
| Juego de Ferretería | 12333894 |
| Pilar de Suspensión , Frontal y trasero | 12333902 |
| Defensa delantera | 12039137 |
| Montaje de Ruedas Traseras (I/D) | 12333548 |
| Montaje de Ruedas Delanteras (I/D) | 12333530 |
| Carrocería | 12333555 |
| Manual de Servicio | 12333571 |
| Manual del Usuario | 12333563 |

## ESPECIFICACINES

Alimentación

| | |
|---|---|
| Transmisor | 9 Vcc |
| Vehículo | 9,6 Vcc (Paquete de Batería) |
| | 12 Vcc (8 x 1,5 V “AA”) |

| | |
|---|---|
| Frecuencia Tx | 27 MHz |
| | 49 MHz |